




HP Photosmart R-series dock

Руководство пользователя

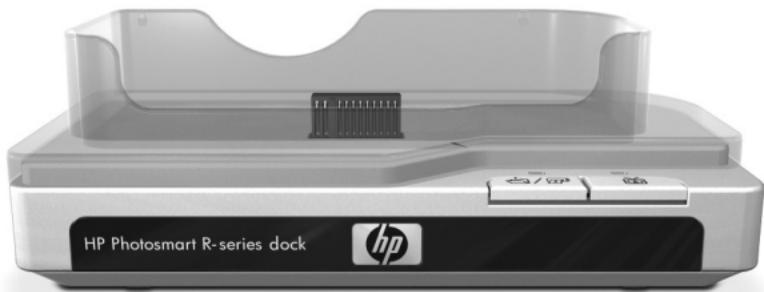

Док-станция HP Photosmart R-series

Руководство пользователя

Торговые марки и авторские права

© Hewlett-Packard Development Company, LP, 2004 г.

Воспроизведение, адаптация и перевод без предварительного письменного разрешения запрещены, за исключением случаев, предусмотренных законодательством по защите авторских прав.

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Hewlett-Packard не несет ответственности за ошибки в этом документе, а также за косвенный ущерб, возникший в связи с доставкой, исполнением или использованием данного материала.

Microsoft® и Windows® – зарегистрированные в США торговые марки Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh® и Mac® – зарегистрированные торговые марки Apple Computer, Inc.

Содержание

Подготовка к работе	6
Подготовка док-станции	6
Зарядка дополнительной батареи	8
Индикаторы и кнопки док-станции	9
Передача изображений на компьютер с помощью док-станции	10
Печать изображений с помощью док-станции	11
Просмотр изображений на экране телевизора с помощью док-станции	13
Использование пульта дистанционного управления	14
Кнопки на пульте дистанционного управления док-станцией	16
Техническая поддержка	17
Устранение неполадок	18
Время зарядки батареи	20
Меры предосторожности при обращении с батареей	21
Использование литий-ионных батарей	21
Подзарядка литий-ионных батарей	22
Приобретение принадлежностей	23
Приложение. Гарантия и соответствие нормам	23
Ограниченная гарантия Hewlett-Packard	23
Утилизация материалов	26


Подготовка к работе

Док-станция HP Photosmart R-series позволяет легко выгружать изображения на компьютер, печатать изображения на принтере непосредственно с камеры, одновременно подзаряжать батарею камеры и дополнительную батарею, а также просматривать изображения на экране телевизора. Пульт дистанционного управления док-станцией используется аналогично пульту управления телевизором и позволяет поворачивать, увеличивать и печатать изображения (если док-станция подключена к принтеру). С помощью пульта управления док-станцией можно также перемещаться в меню камеры и использовать функцию HP Instant Share (см. руководство пользователя камеры).

Подготовка док-станции

- 1 Прикрепите к док-станции специальную вставку. К док-станции прилагается одна или несколько прозрачных вставок, на каждой из которых имеется цветная наклейка. Определите, какую вставку следует использовать (см. Главу 1 руководства пользователя камеры), и прикрепите ее сверху док-станции, как показано на рисунке.

Чтобы снять вставку, нажмите большим пальцем на ее внутренний край, расположенный рядом с краем док-станции (1), и поднимите вставку (2).

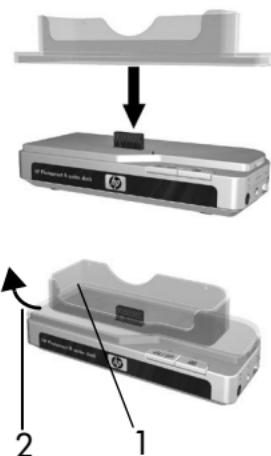

2 Подключите кабели USB, телевизора и адаптера питания к разъемам с правой стороны док-станции.



#	Значок	Описание
1		Подключите телевизор с помощью кабеля аудио/видео (обозначение C6324-61601). Подключите желтый разъем к видеовходу, а красный – к аудиовходу телевизора, видеомагнитофона или DVD-проигрывателя.
2		Подключите адаптер питания переменного тока к разъему док-станции, затем подключите кабель питания к адаптеру и электрической розетке. Если к адаптеру прилагаются несколько кабелей, используйте кабель, подходящий для данного региона. С док-станцией используется такой же адаптер питания, что и с камерой R-series. Если к док-станции не прилагается адаптер питания, используйте адаптер питания камеры.
3		Подключите док-станцию к компьютеру или принтеру с помощью совместимого кабеля USB. Нельзя подключать док-станцию к компьютеру и принтеру одновременно. Кабель USB, предназначенный для подключения к компьютеру или принтеру другого производителя (не HP), имеет обозначение C8887-80003 и прилагается к док-станции. Кабель USB, предназначенный для подключения к принтеру HP, имеет обозначение Q2164-61600 (или 8121-0807) и прилагается к камере.


3 Отсоедините от камеры все кабели и установите ее на док-станции, как показано на рисунке. Задняя сторона камеры должна быть обращена к стороне док-станции, на которой расположены две кнопки.



Зарядка дополнительной батареи

Вставьте дополнительную подзаряжаемую литий-ионную батарею в отсек док-станции так, чтобы стрелки сверху батареи (1) были обращены к отсеку (см. рисунок).

Задвиньте батарею в отсек, чтобы фиксатор (2) опустился со щелчком. Для извлечения батареи необходимо поднять фиксатор. Убедитесь, что индикатор зарядки дополнительной батареи (см. стр. 9) начал мигать.

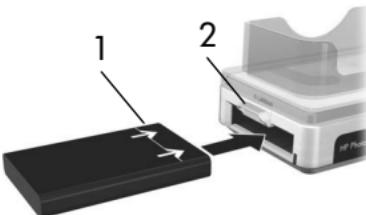

Внимание Перед зарядкой литий-ионной батареи внимательно ознакомьтесь с информацией в разделе Меры предосторожности при обращении с батареей на стр. 20.

Прежде чем использовать в камере новую подзаряжаемую батарею, полностью зарядите ее. Зарядка новой батареи в док-станции занимает до 2,5 часов, а полностью разряженной – до 3,5 часов. Можно одновременно заряжать батареи в камере и док-станции, однако в док-станции зарядка выполняется быстрее. Подробную информацию см. в разделе Время зарядки батареи на стр. 19.

Индикаторы и кнопки док-станции



#	Название	Описание
1	Индикатор зарядки дополнительной батареи	Информирует о питании/подзарядке батареи. Имеет следующие режимы работы: <ul style="list-style-type: none">Светится – батарея полностью заряжена.Мигает – батарея заряжается.Не светится – в док-станции не установлена батарея либо батарея вставлена неправильно.
2	져 / ☰ Кнопка Сохранить/ Напечатать	Включает соединение с компьютером или принтером в зависимости от того, какое устройство подключено к док-станции. Индикатор над кнопкой имеет следующие режимы работы: <ul style="list-style-type: none">Светится – док-станция подключена к компьютеру или принтеру.Мигает – выполняется обмен данными между док-станцией и компьютером (принтером).
3	tv Кнопка TV	Включает соединение с телевизором и запускает слайд-шоу изображений. Индикатор над кнопкой имеет следующие режимы работы: <ul style="list-style-type: none">Светится – док-станция подключена к телевизору.Мигает – выполняется передача аудио/видеосигнала на телевизор.

#	Название	Описание
4	Индикатор питания	<p>Информирует о питании/подзарядке батареи в камере. Имеет следующие режимы работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> Светится – камера установлена на док-станции, док-станция подключена к источнику питания, дополнительная батарея установлена или отсутствует, установленная в камере батарея заряжена полностью (или не является подзаряжаемой). Мигает – камера установлена на док-станции, установленная в камере батарея заряжается. Не светится – док-станция не подключена к источнику питания или камера не установлена.

Передача изображений на компьютер с помощью док-станции

1 Проверьте следующее:

- Убедитесь, что вставка для камеры прикреплена сверху док-станции. См. п. 1 на стр. 6.
- Убедитесь, что кабель USB, предназначенный для подключения к компьютеру, подключен к док-станции и компьютеру, адаптер питания подключен к док-станции и кабель питания подключен к адаптеру питания и электрической розетке. См. п. 2 на стр. 7.
- Убедитесь, что на компьютере установлена программа HP Image Zone. См. руководство пользователя камеры.
- При использовании компьютера Macintosh убедитесь, что в меню Setup (настройка) для параметра USB Configuration (конфигурация USB) установлено значение Disk Drive (логический диск). См. руководство пользователя камеры.

- 2 Установите камеру на док-станции. Камера включится автоматически.
- 3 Нажмите на док-станции кнопку Сохранить/Напечатать  /  . На компьютере запустится программа передачи изображений HP. Если в программе настроена автоматическая передача, изображения будут переданы на компьютер. В противном случае в окне Добро пожаловать щелкните Запустить передачу. Если какие-либо изображения были выбраны для печати или отправки по электронной почте, эти операции будут выполнены после передачи изображений на компьютер.
- 4 Сообщение Завершено в окне передачи означает, что изображения скопированы на компьютер и отправлены получателям. Камеру можно не снимать с док-станции, чтобы зарядить батарею.

Печать изображений с помощью док-станции

- 1 Проверьте следующее:
 - Убедитесь, что вставка для камеры прикреплена сверху док-станции. См. п. 1 на стр. 6.
 - Убедитесь, что кабель USB, предназначенный для подключения к принтеру HP (либо к компьютеру, если используется принтер другого производителя), подключен к док-станции и принтеру, а кабель питания подключен к док-станции. См. п. 2 на стр. 7.
 - Убедитесь, что принтер включен и в нем есть бумага. Информацию о настройке принтера см. в руководстве пользователя камеры.
- 2 Установите камеру на док-станции. Камера включится автоматически.

- 3 Нажмите на док-станции кнопку Сохранить/Напечатать  , чтобы открыть диалоговое окно печати. На дисплее камеры появится меню Print Setup (настройка печати). Если на камере выбраны изображения для печати, в меню Print Setup будет показано количество выбранных изображений. В противном случае на дисплее будет отображаться Images: All (изображения: все).
- 4 Если все параметры в меню Print Setup выбраны правильно, нажмите кнопку Menu/OK (меню/OK) на камере или пульте дистанционного управления док-станцией, чтобы начать печать. При необходимости значения в меню Print Setup можно изменить с помощью кнопок со стрелками на камере или пульте дистанционного управления. Затем нажмите кнопку Menu/OK, чтобы начать печать.

ПРИМЕЧАНИЕ В меню “Print Setup” отображается область предварительного просмотра, в которой показана используемая компоновка страницы. При изменении параметров печати Print Size (размер изображения) и Paper Size (формат бумаги) изображение в области предварительного просмотра также изменяется.

- 5 После завершения печати камеру можно не снимать с док-станции, чтобы зарядить батарею.

Просмотр изображений на экране телевизора с помощью док-станции

- 1 Проверьте следующее:
 - Убедитесь, что вставка для камеры прикреплена сверху док-станции. См. п. 1 на стр. 6.

- Убедитесь, что кабель аудио/видео подключен к соответствующим разъемам док-станции и телевизора, а кабель питания подключен к разъему питания док-станции. См. п. 2 на стр. 7.

СОВЕТ Если на телевизоре отсутствуют входные аудио- и видеоразъемы, соответствующие разъемам кабеля аудио/видео, можно использовать аудио- и видеовходы на подключенном к телевизору видеомагнитофоне или DVD-проигрывателе.

- 2 В зависимости от языка, выбранного при настройке, на камере используется формат выходного видеосигнала NTSC или PAL. Формат NTSC в основном используется в Северной Америке и Японии, а формат PAL – в Европе. Если в регионе используется формат видеосигнала, отличный от выбранного на камере, необходимо выбрать этот формат с помощью параметра "TV Configuration". См. руководство пользователя камеры.
- 3 Камера будет источником телевизионного сигнала (как видеомагнитофон или видеокамера), поэтому необходимо настроить телевизор для приема видеосигнала от внешнего источника (камеры), а не от антенны или кабельного ТВ. Инструкции см. в документации, прилагаемой к телевизору.
- 4 Установите камеру на док-станции. Камера включится автоматически.
- 5 Нажмите кнопку TV  на док-станции или пульте дистанционного управления. На экране телевизора будет показано первое изображение, хранящееся в камере. Можно использовать кнопки   для перехода по изображениям на камере вручную либо нажать кнопку  / II, чтобы запустить автоматическое последовательное воспроизведение всех снимков (и их звуковых клипов) и видеоклипов.


6 Чтобы завершить просмотр, нажмите кнопку TV  еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ При подключении камеры к телевизору дисплей изображений отключается. Тем не менее, меню камеры можно использовать, т.к. они отображаются на экране телевизора.


Использование пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления док-станцией можно использовать для приостановки показа изображений, увеличения и поворота изображения, выбора кадра для отправки с помощью HP Instant Share или выбора изображения для печати.

Перед использованием пульта управления в него необходимо вставить батарею. Снимите крышку отсека для батареи сзади пульта дистанционного управления и вставьте в отсек круглую неподзаряжаемую батарею CR 2025 стороной с положительным контактом (+) вверх, чтобы она зафиксировалась со щелчком (см. рисунок). Затем установите на место крышку отсека для батареи.

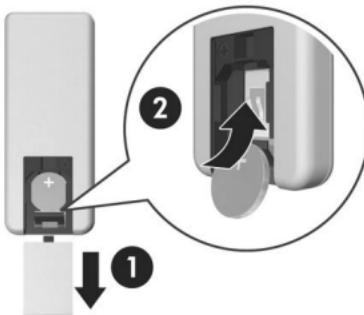

Кнопки на пульте дистанционного управления док-станцией

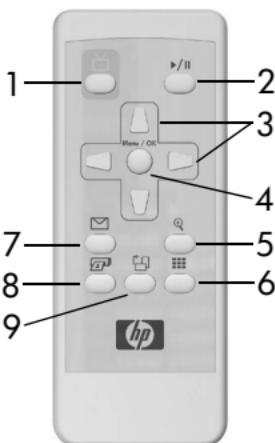

#	Кнопка	Описание
1	Кнопка ТВ	Включение соединения с телевизором и показ первого изображения в камере на экране телевизора (работает аналогично кнопке ТВ на док-станции).
2	Кнопка Воспроизведение/Пауза	Запуск и приостановка показа изображений на экране телевизора. Чтобы продолжить просмотр, нажмите эту кнопку еще раз.
3	Кнопки \blacktriangle \blacktriangledown и \blacktriangleleft \blacktriangleright	Работают аналогично кнопкам со стрелками на камере. Используйте кнопки \blacktriangleleft \blacktriangleright для перехода по изображениям вручную. Эти кнопки также можно использовать для перемещения в меню камеры, которые отображаются на экране телевизора.
4	Кнопка Menu/OK (меню/OK)	Работает аналогично кнопке Menu/OK на камере.

#	Кнопка	Описание
5	 Кнопка Приблизить	Увеличение изображения, аналогично регулятору Масштаб на камере. При нажатии кнопки изображение будет увеличено в определенное количество раз. Для перемещения по изображению используйте кнопки со стрелками. Чтобы восстановить исходный размер изображения, нажмите кнопку Миниатюры  . Функция увеличения не влияет на размер изображения при печати.
6	 Кнопка Миниатюры	Показ всех хранящихся в камере изображений в виде миниатюр или восстановление исходного размера изображения. Для перехода по миниатюрам используйте кнопки со стрелками, а для выбора изображения нажмите кнопку Menu/OK (меню/OK).
7	 Кнопка HP Instant Share	Работает аналогично кнопке HP Instant Share на камере. Позволяет выбрать изображения для автоматической отправки по электронной почте с помощью HP Instant Share.
8	 Кнопка Печать	Работает аналогично кнопке Печать на камере. Позволяет выбрать текущее изображение для печати и указать количество копий. Если док-станция подключена к принтеру, после нажатия этой кнопке следуйте инструкциям на экране для печати текущего, выбранных или всех изображений.
9	 Кнопка Повернуть	Поворот изображения на 90 градусов вправо.

Техническая поддержка

Сведения о получении технической поддержки и контактную информацию см. в руководстве пользователя камеры.

Устранение неполадок

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительную информацию об устранении неполадок см. в соответствующем разделе руководства пользователя камеры.

Проблема	Причина	Решение
Батарея в камере не заряжается, индикатор питания светится.	В камере установлена неподзаряжаемая батарея.	Установите подзаряжаемую литий-ионную батарею. Одноразовые батареи Duracell® CR-1 не являются подзаряжаемыми.
	Камера недостаточно долго находилась на док-станции.	Убедитесь, что камера находилась на док-станции 4-7 часов (это необходимо для полной зарядки батареи) и индикатор питания перестал мигать.
	Напряжения батареи не хватает для начала зарядки.	Поврежденные или полностью разряженные батареи нельзя заряжать с помощью камеры. Извлеките батарею из камеры и зарядите с ее помощью отсека для зарядки батареи на док-станции, затем установите батарею обратно в камеру. Если батарея не заряжается ни в отсеке док-станции, ни в камере, скорее всего она неисправна. Используйте новую литий-ионную батарею.
Батарея в камере не заряжается, индикатор питания не светится.	Камера ненадежно установлена на док-станции.	Убедитесь, что камера надежно установлена на док-станции.
	К док-станции не подается питание.	Убедитесь, что к док-станции подключен кабель питания. Убедитесь, что индикатор питания док-станции мигает при установке камеры.

Проблема	Причина	Решение
Установленная на док-станции камера не распознается компьютером.	Док-станция подключена к компьютеру с помощью концентратора USB или порта USB, расположенного спереди компьютера.	Подключите кабель USB непосредственно к порту USB, расположенному сзади компьютера.
	Неисправен кабель USB, с помощью которого док-станция подключена к компьютеру.	Попытайтесь подсоединить камеру непосредственно к компьютеру с помощью кабеля, предназначенного для подключения док-станции к компьютеру. Если камера взаимодействует с компьютером, значит кабель исправен. В противном случае используйте другой кабель USB.
	На компьютере не установлена программа HP Image Zone.	Инструкции по установке см. в руководстве пользователя камеры.
	В работе док-станции возникли проблемы.	Проверьте работоспособность док-станции. Для этого отсоедините от нее кабель питания, затем, удерживая нажатыми две кнопки спереди, снова подключите кабель питания к док-станции и не отпускайте кнопки. Если через 5 секунд индикаторы док-станции начали мигать или светиться, док-станция исправна.

Проблема	Причина	Решение
Невозможно просматривать изображения на экране телевизора.	На телевизоре неправильно выбран входной режим.	Установите для телевизора режим видео или вход в соответствии с инструкциями в руководстве для телевизора.
	Неправильно подключены аудио- и видеокабель.	Подключите аудио- и видеокабель к другим разъемам сзади телевизора, DVD-проигрывателя или видеомагнитофона.
	Выбран неправильный формат видеосигнала (NTSC или PAL).	Измените значение параметра "TV Configuration" на камере (см. руководство пользователя камеры).

Время зарядки батареи

Способ зарядки	Среднее время зарядки батареи*	Сигнал окончания зарядки
В камере, установленной на док-станции	4-7 часов (в зависимости от модели камеры)	Светится индикатор питания на док-станции
В отсеке док-станции для зарядки батареи	2,5-3,5 часа	Светится индикатор зарядки батареи на док-станции

*Время зарядки может отличаться в зависимости от состояния и уровня заряда батареи.

Меры предосторожности при обращении с батареей

Использование литий-ионных батарей

- Не разбирайте и не деформируйте батарею. Батарея имеет специальные средства защиты, при повреждении которых она может нагреться, взорваться или загореться.
- Если при работе, зарядке или хранении батареи появляется необычный запах, батарея нагревается, меняет цвет или форму либо происходят другие нетипичные явления, немедленно прекратите использование батареи.
- Если батарея протекает и жидкость попала в глаз, не трите глаз, а промойте его водой и немедленно обратитесь к врачу. В противном случае возможна травма глаза.
- Не подвергайте батарею воздействию пресной или соленой воды и берегайте ее от высокой влажности.
- Не сжигайте и не нагревайте батарею.
- Не соединяйте положительный и отрицательный контакты батареи металлическими предметами (например, проволокой).
- Не переносите и не храните батарею вместе с бижутерией, шпильками и другими металлическими предметами.
- Не прокалывайте батарею ногтями, не бейте по ней молотком, не наступайте на батарею и не подвергайте ее сильным ударам каким-либо другим образом.
- Не припаивайте к батарее какие-либо предметы.

ПРИМЕЧАНИЕ Камера и док-станция могут нагреваться при работе и подзарядке литий-ионной батареи. Это является нормальным.

ПРИМЕЧАНИЕ Литий-ионная батарея может находиться в камере или док-станции в течение любого времени без вреда для батареи, камеры и док-станции. Тем не менее, не храните батарею в камере без необходимости. Храните заряженные батареи в прохладном месте.

Подзарядка литий-ионных батарей

- Не заряжайте в камере и док-станции сухие батареи и батареи других типов.
- Правильно размещайте литий-ионную батарею при установке в камере или док-станции.
- Используйте камеру и док-станцию только в сухом месте.
- Не заряжайте литий-ионную батарею в местах с высокой температурой воздуха, например, рядом с огнем или под воздействием прямых солнечных лучей.
- При подзарядке литий-ионной батареи не накрывайте камеру или док-станцию.
- Не используйте камеру или док-станцию при наличии каких-либо повреждений.
- Не разбирайте камеру и док-станцию.
- Перед очисткой камеры или док-станции отсоединяйте адаптер питания HP от электрической розетки.
- После интенсивного использования размер литий-ионной батареи может немного увеличиться. При возникновении затруднений с установкой или извлечением батареи из камеры или док-станции замените батарею на новую. Старую батарею необходимо утилизировать.

Приобретение принадлежностей

Информацию о приобретении принадлежностей см. по адресу: www.hp.com (по всему миру).

Информацию о приобретении принадлежностей см. по адресу: www.hp.com/eur/hoptions (Европа).

Ниже перечислены некоторые принадлежности:

- Комплект для быстрой подзарядки HP Photosmart Quick Recharge Kit для камер HP Photosmart R-series – L1810A (недоступно в Латинской Америке).
- Подзаряжаемая литий-ионная батарея HP Photosmart R07 для камер HP Photosmart R-series – L1812A.
- Адаптер питания переменного тока 3,3 В HP Photosmart для камер HP Photosmart R-series – C8912A (недоступно в Латинской Америке).
- Карты памяти HP Photosmart SD:
 - Карта памяти HP Photosmart SD 128 Мб – C8897A.
 - Карта памяти HP Photosmart SD 256 Мб – L1813A.
 - Карта памяти HP Photosmart SD 512 Мб – L1814A.

ПРИМЕЧАНИЕ Карты памяти HP недоступны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

- Футляр HP Photosmart Premium для камер HP Photosmart R-series – L1811A.
- www.casesonline.com. По адресу www.casesonline.com можно самостоятельно спроектировать нестандартный футляр для камеры HP Photosmart R-series. При этом можно выбрать форму, материал и цвет футляра.

Приложение. Гарантия и соответствие нормам

Ограниченнaя гарантia Hewlett-Packard

Для док-станции HP Photosmart R-series (C8887A) предусмотрена 90-дневная ограниченная гарантia.

- Компания HP гарантирует Покупателю (конечному пользователю), что оборудование HP, комплектующие, программное обеспечение и принадлежности не имеют дефектов материалов и изготовления. Настоящая гарантia действует с момента приобретения в течение указанного выше времени. При получении в течение гарантийного срока компанией HP уведомления о таких дефектах компания HP, по своему усмотрению, либо отремонтирует, либо заменит изделия, признанные дефектными. При этом используемые для замены изделия могут быть новыми или эквивалентными новым по своим характеристикам.
- Компания HP гарантирует отсутствие сбоев в работе программного обеспечения HP, вызванных дефектами материалов и изготовления, при условии правильной установки и использования. Настоящая гарантia действует с момента приобретения в течение указанного выше времени. Если в течение гарантийного срока компания HP получит уведомление о таких дефектах, HP заменит программное обеспечение, не выполняющее запрограммированных инструкций вследствие таких дефектов.
- Компания HP не гарантирует, что работа изделий HP будет бесперебойной и без ошибок. Если в течение разумного периода времени HP будет не в состоянии

отремонтировать или заменить изделие в соответствии с условиями гарантии. Покупатель имеет право получить обратно сумму, затраченную на приобретение изделия. При этом само изделие должно быть немедленно возвращено HP.

- Изделия HP могут содержать переработанные части, эквивалентные новым по своим характеристикам, или части, бывшие в случайном употреблении.
- Гарантия не распространяется на изделия, получившие дефекты в результате: (а) неправильного или неадекватного обслуживания и настройки; (б) использования программного обеспечения, интерфейсных устройств, комплектующих и расходных материалов других поставщиков; (в) неавторизованной модификации и неправильного использования; (г) эксплуатации в недопустимых для данного изделия условиях окружающей среды; (д) неправильной подготовки места эксплуатации или обслуживания.
- НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. HP НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВЫРАЖЕННЫХ ПИСЬМЕННО ИЛИ УСТНО, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКИХ КОММЕРЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНЫМ ЦЕЛЯМ. В некоторых странах, провинциях и штатах местное законодательство запрещает ограничение длительности предполагаемой гарантии. В таких случаях вышеприведенные ограничения и исключения не могут быть применены. Данная гарантия

предоставляет Покупателю специальные права.

Покупатель может также иметь другие права, которые отличаются в разных штатах, провинциях и странах.

- Ограниченнaя гарантia HP действует во всех странах и регионах, где компания HP продает данное изделие и предоставляет для него техническую поддержку. Уровень предоставляемого гарантийного обслуживания может отличаться в разных странах. Компания HP не будет изменять характеристики, состав и возможности изделия с целью его использования в странах, для которых это изделие не было предназначено из-за несоответствия юридическим или нормативным документам.
- В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ МЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОКУПАТЕЛЯ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ОГОВОРЕННЫХ ВЫШЕ, КОМПАНИЯ HP И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, РЕАЛЬНЫЙ, ПОБОЧНЫЙ, КОСВЕННЫЙ И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДАННЫХ), НЕЗАВИСИМО ОТ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТА И ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ. В некоторых странах, провинциях и штатах местное законодательство запрещает ограничение и исключение ответственности за побочный или косвенный ущерб. В таких случаях выше-приведенные ограничения и исключения не могут быть применены.

- ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, КРОМЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЕВ, НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, НЕ ЗАПРЕЩАЮТ И НЕ ИЗМЕНЯЮТ, А ТОЛЬКО ДОПОЛНЯЮТ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ ПРАВА ПОКУПАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОДАЖЕ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.

Утилизация материалов

Данный продукт HP содержит следующие материалы, которые могут потребовать специального обращения в конце срока службы:

- Литий-ионная подзаряжаемая батарея.
- Литиевая/диоксид-марганцевая батарея.
- Свинец в припое и некоторых компонентах.

Возможно, утилизация этих материалов регулируется какими-либо требованиями к охране окружающей среды. Для получения информации об утилизации обращайтесь в местные органы охраны окружающей среды или в организацию Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org).